

FRITZ!BOX 6825 4G

GUIDE D'UTILISATION



POUR COMMENCER :

1 +

Insérez la carte SIM et branchez la box.

2

Connectez-vous au réseau WiFi de la box :

- en **scannant le QR code** situé à l'arrière de la box,

ou

- en vous **connectant directement au réseau Wifi** « FRITZ!BOX 6825 » avec le mot de passe situé sur l'étiquette sous la box (Wi-Fi password).





3 UNE FOIS CONNECTÉ :

Une fois connecté au réseau WiFi de la box, entrez **192.168.178.1** dans votre navigateur internet.




4

Sélectionnez la langue puis **entrez le mot de passe situé sur l'étiquette sous la box** (Fritz!Box password) et sur la notice.


5 **Sélectionnez le pays :**
Luxembourg

Cliquez sur « suivant » puis Acceptez les conditions d'utilisation.

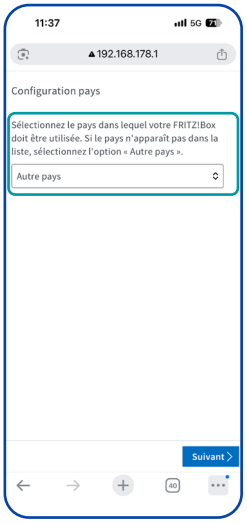


6 **Saisissez le code PIN** indiqué sur la carte SIM Tango.


Cliquez sur « suivant » .

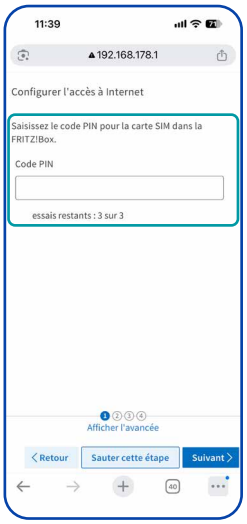

Félicitations,
vous bénéficiez d'une connexion Internet, vous pouvez désormais connecter vos appareils.

Pour finaliser la configuration cliquez sur « suivant » et à la page suivante vous pouvez si vous le souhaitez **modifier le nom et le mot de passe de votre réseau WiFi.**

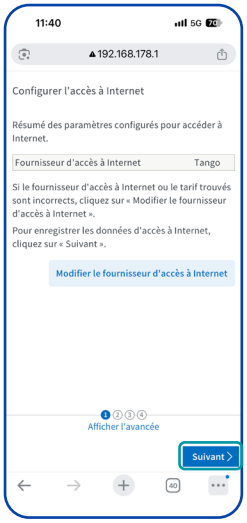

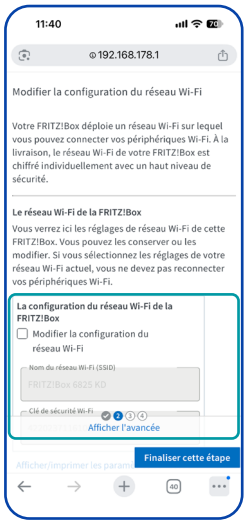



ASTUCE :

Pour ne pas avoir à entrer le code PIN à chaque redémarrage, vous pouvez le désactiver.

Connectez-vous à l'interface fritz.box et allez dans **Menu > internet > informations LTE > carte SIM, sélectionnez « désactiver la protection par code PIN ».**

