


# Tango TV

## Guide d'utilisation rapide

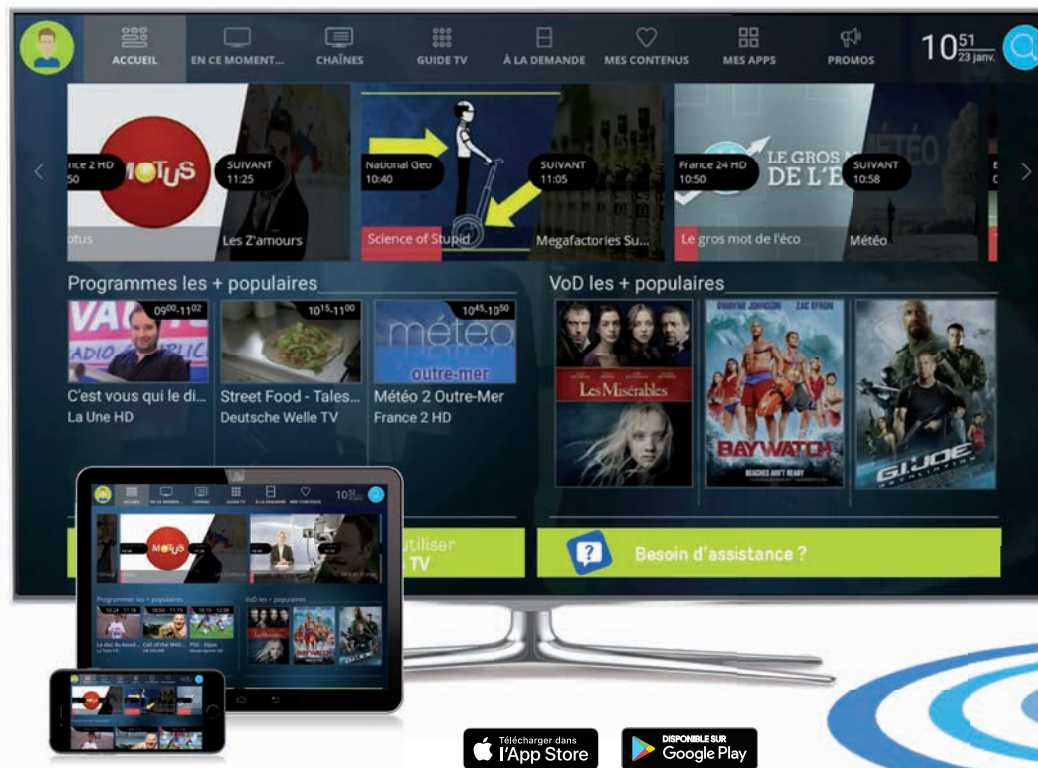

Besoin d'aide ?

[www.tango.lu/tuto](http://www.tango.lu/tuto)

Tél.: 800 777 77

let yourself  
**tango**

# Votre télécommande

## Your remote control



- |            |  |  |
|------------|--|--|
| 1          | <b>TV Power</b>  |  |
| 2          | <b>Box Power</b>   |  |
| 3          | <b>Input</b>   |  |
| 4          | <b>Tango Market (Tango App)</b>                                  |  |
| 5          | <b>EPG : navigation semaine</b><br>EPG : week navigation         |  |
| 6          | <b>EPG : catégories</b><br>EPG : categories                      |  |
| 7          | <b>Menu recherche</b><br>Search Menu                             |  |
| 8          | <b>Mute</b>  |  |
| 9          | <b>Retour TV</b><br>Back to TV                                   |  |
| 10         | <b>Guide des Programmes (EPG)</b><br>Program Guide (EPG)         |  |
| 11         | <b>VOD</b>   |  |
| 12-20      | <b>Volume +/-</b>  |  |
| 13         | <b>Info</b>  |  |
| 14-22      | <b>Changer chaîne</b><br>Change channel                          |  |
| 14 > 22    | <b>Navigation</b>  |  |
| 17         | <b>Ok / confirmer</b>  |  |
| 23         | <b>Back</b>  |  |
| 24         | <b>Menu applications</b>   |  |
| 25         | <b>Enregistrer</b><br>Record                                     |  |
| 26         | <b>Shop : options et bouquets</b><br>Shop : options and channels |  |
| 27-29      | <b>Rewind/Fast Forward</b>                                       |  |
| 28         | <b>Play / Pause</b>  |  |
| 30-38 + 40 | <b>Numérotation</b><br>Numbering                                 |  |
| 39         | <b>Redimensionner</b><br>Resize                                  |  |
| 41         | <b>Clavier</b><br>Keyboard                                       |  |

## Synchroniser votre télécommande avec votre TV

Votre télécommande Tango TV peut être utilisée pour les fonctions suivantes de votre téléviseur: Power, Volume, Mute et input.

Avant de commencer, mettre le son TV au minimum et mettre le son de la box au maximum.

- 1• Mettre les télécommandes TV et box face à face (max 5cm de distance)
- 2• Appuyer 3 secondes simultanément sur les touches rouge (4) et bleu (7). Les LEDs des boutons Power (1 et 2) s'allument et restent allumés. Relâcher les touches.
- 3• Appuyer sur la touche de la télécommande box que vous désirez programmer (1, 3, 8, 12, 20)
- 4• Le LED sous le bouton Power (2) de la box clignotera
- 5• Appuyer sur la touche de la télécommande TV que vous souhaitez cloner (power, source, volume +, volume -, mute). Le LED de la touche Power TV (1) clignotera 2x et restera allumé pour confirmer l'opération.
- 6• Répétez les étapes 3 à 5 avec les autres touches à cloner.
- 7• Pour terminer, appuyez sur la touche OK (17). Les LEDs des boutons Power (1 et 2) clignoteront et s'éteindront.

Pour remettre la télécommande à zéro, appuyez simultanément sur les touches 11 et 17 de la télécommande box pendant 3 secondes. Les LEDs des boutons Power (1 et 2) s'allument et restent allumés. Relâcher les touches.

Après quelques secondes, les LEDs s'éteindront.

La télécommande sera réinitialisée.



## How to pair your remote control with your TV


Your Tango TV remote control can be used to control the following functions of your TV set: power, volume, mute and input.





Before starting, please turn down your TV volume to minimum and turn up your box volume to maximum.

- 1• Place your original TV remote and your box remote face to face (5cm max. distance)
- 2• Press red (4) and blue (7) keys simultaneously for 3 seconds. Entry in setup is confirmed with the visual LEDs of keys 1 & 2 turning ON and remaining ON. Release the keys.
- 3• Press the Tango TV remote you wish to program (1, 3, 8, 12, 20).
- 4• The LED under key 2 (Box Power) will blink
- 5• Select the source key from the original TV remote to be synchronized (power, source, volume +, volume -, mute) and the LED under Key 1 (TV Power) will double blink and remain ON to confirm.
- 6• Repeat steps 3 to 5 with the other keys to be synchronized.
- 7• To end the process, press OK (17). Both LEDs will double blink and turn OFF.

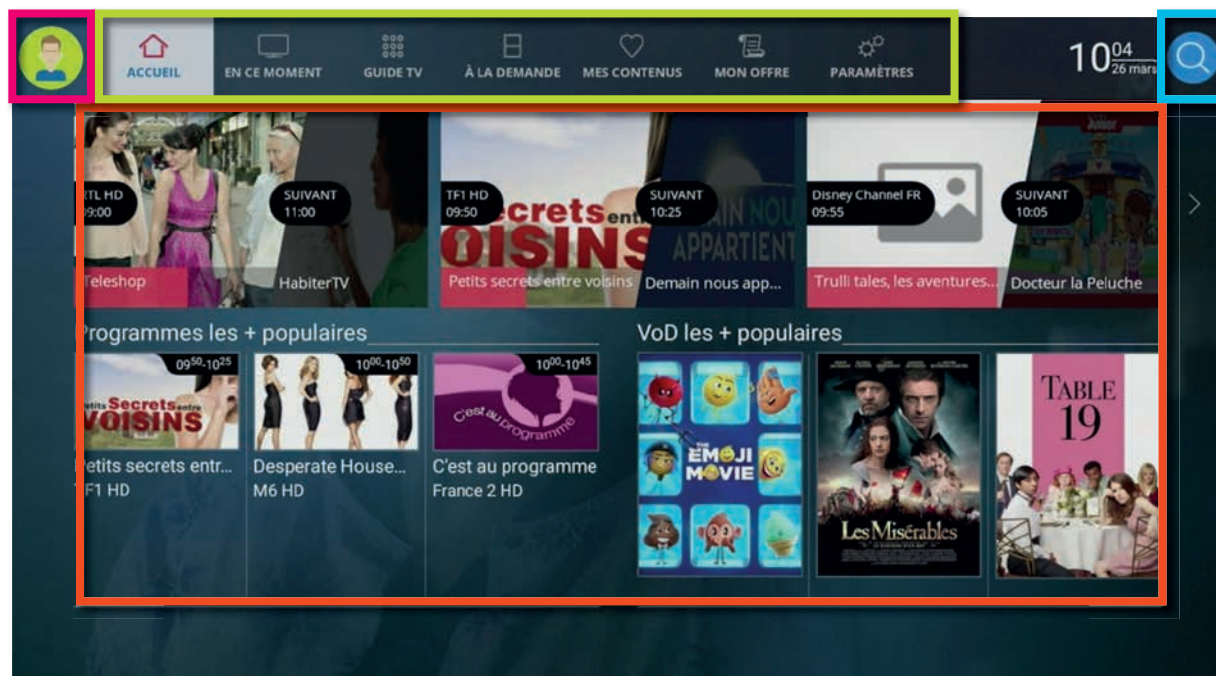To reset the Tango TV remote to factory settings, press simultaneously keys 11 & 17 for 3 seconds. . Entry in setup is confirmed with the visual LEDs of keys 1 & 2 turning ON and remaining ON. Release the keys. After a few seconds, both LEDs will turn OFF and the remote will be reset.

# Aperçu de votre interface Tango TV



-  Accès au profil
-  Zone de Menu
-  Zone d'aperçu personnalisée
-  Accès à la recherche

La navigation entre les différentes zones et les différentes fonctions se fait à l'aide des touches à flèches de votre télécommande :



# Guide des programmes


Le guide des programmes (GUIDE TV) vous permet de visualiser tous les programmes disponibles pour les différentes chaînes de votre abonnement jusqu'à 7 jours dans le passé et 7 jours à l'avenir.

## Comment y accéder ?

1. En navigant à l'aide de votre télécommande vers le menu grâce aux touches à flèches.
2. En appuyant sur la touche « EPG » de votre télécommande.

## Comment l'utiliser ?

- La navigation dans le menu GUIDE TV se fait via les touches à flèches.
- Par défaut, les programmes visibles sont ceux de la date et de l'heure présente.
- Pour accéder à un autre jour, appuyez sur la touche verte de votre télécommande. Les touches à flèches haut et bas vous ramènent à la grille des programmes.
- Si vous souhaitez restreindre le nombre de chaînes visibles à une certaine catégorie (langue ou type), vous pouvez le faire via le menu accessible à l'aide de la touche jaune.
- Lorsque vous vous trouvez sur le programme que vous souhaitez voir (dans le passé ou le jour même), appuyez sur OK pour le visionner.

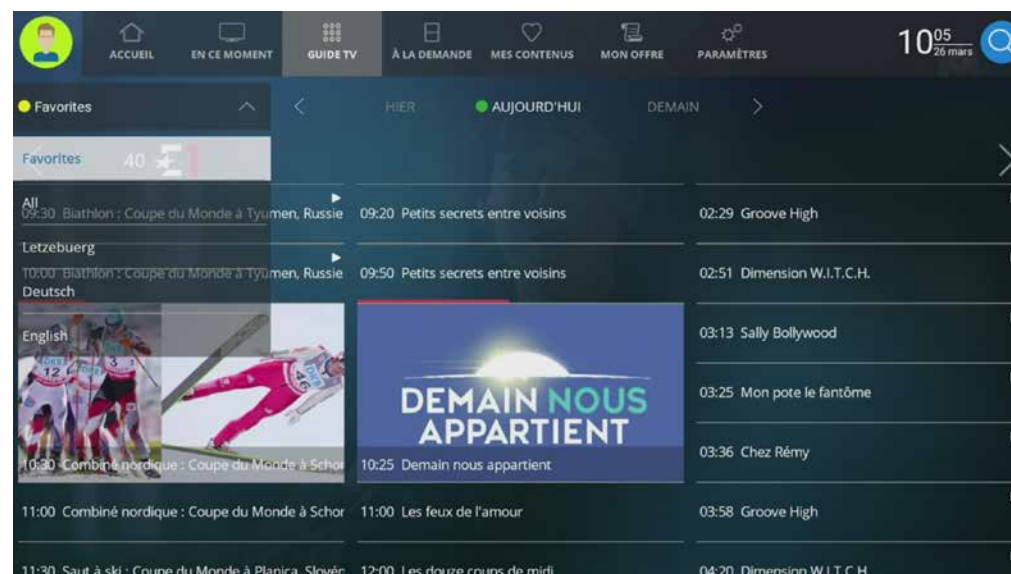

# Fonction « Replay »


La fonction « Replay » vous permet de visualiser les programmes disponibles jusqu'à 7 jours dans le passé.

## Comment y accéder ?

1. En navigant à l'aide de votre télécommande vers le menu grâce aux touches à flèches.
2. En appuyant sur la touche « EPG » de votre télécommande.

## Comment l'utiliser ?

- La navigation dans le menu GUIDE TV se fait via les touches à flèches.
- Par défaut, les programmes visibles sont ceux de la date et de l'heure présente.
- Pour accéder à un autre jour, appuyez sur la touche verte de votre télécommande. Les touches à flèches haut et bas vous ramènent à la grille des programmes.
- **Les programmes disponibles avec la fonction « Replay » sont signalés par une icône « Play ».**
- Lorsque vous vous trouvez sur le programme que vous souhaitez revoir (dans le passé ou le jour même), appuyez sur OK pour le visionner.

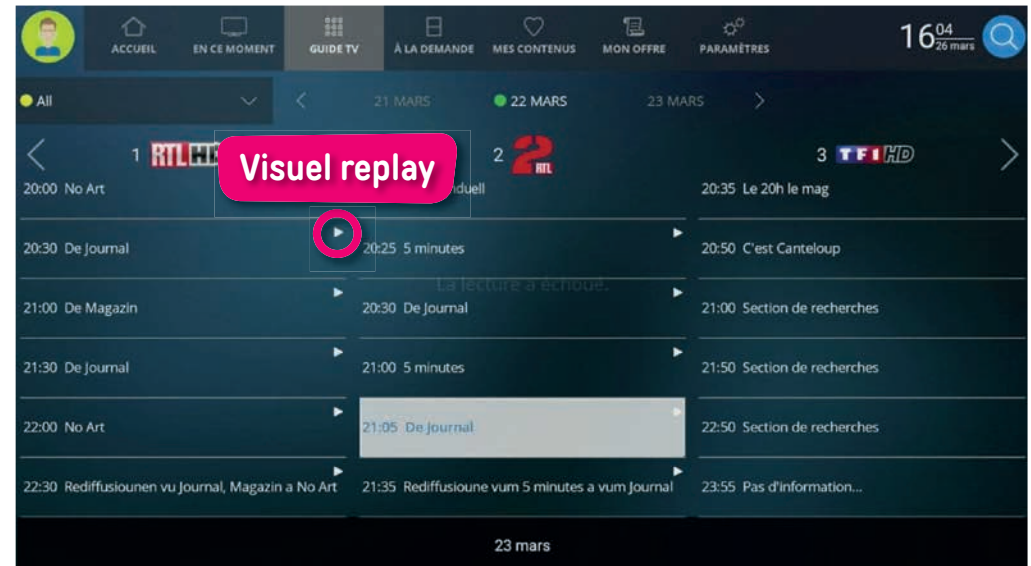

# Reprendre un programme depuis le début et contrôle du direct

La fonction « regarder depuis le début » vous permet de reprendre au début un programme en cours.


## Comment y accéder ?

1. Dans le GUIDE TV, sélectionnez une émission ou un programme en cours et appuyez sur la touche OK de votre télécommande OU appuyez 2x sur la touche OK de votre télécommande pour visualiser le résumé et les fonctionnalités disponibles.
2. Vous pouvez naviguer vers les fonctionnalités à l'aide des touches à flèches.
3. A droite dans l'écran, sélectionnez la fonction « Regarder depuis le début » et confirmez avec OK.

## Le contrôle du direct vous permet de mettre sur pause, revenir en arrière et avancer dans un programme en cours.



• Le contrôle du direct est disponible via les touches « play », « avancer », « revenir en arrière », qui se trouvent au-dessus des touches numérotées de votre télécommande.

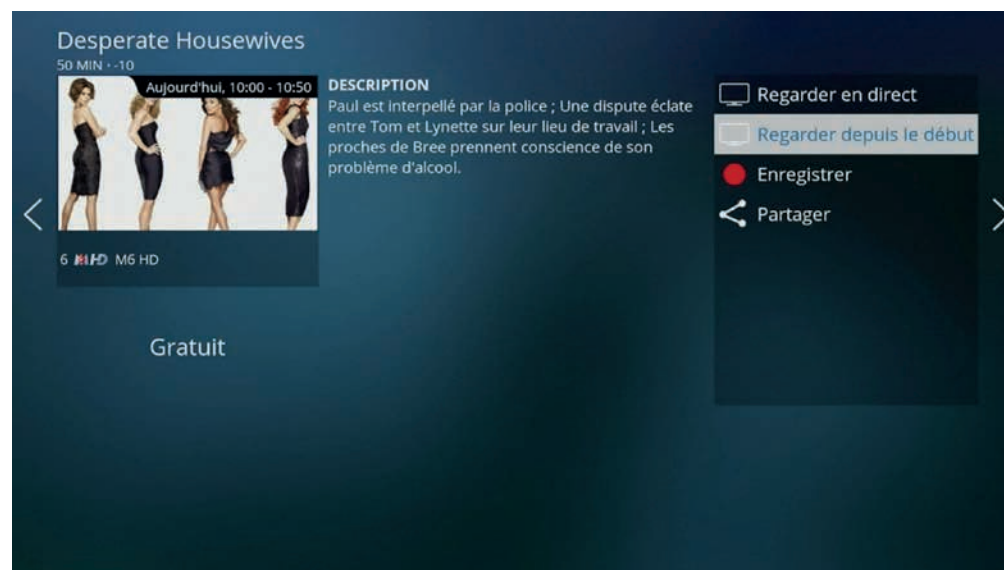

• Appuyez sur pause pour faire la pause du direct et appuyez à nouveau lorsque vous voulez regarder l'émission, la pause du direct est disponible jusqu'à 2 heures. Il est possible de venir en arrière sur le programme en cours en appuyant sur la touche « arrière » à côté de la touche pause.


# Fonction « Rappel »

La fonction « Rappel » vous permet d'être averti qu'un certain programme va commencer, pour ne pas rater votre programme préféré.

## Comment y accéder ?

1. Dans le GUIDE TV, sélectionner une émission ou un programme que vous souhaitez voir à l'avenir.
2. Appuyez sur la touche OK de votre télécommande pour visualiser le résumé et les fonctionnalités disponibles.
3. Vous pouvez naviguer vers les fonctionnalités à l'aide des touches à flèches.
4. A droite dans l'écran, sélectionnez la fonction « Rappel » et confirmez avec OK.
5. Lorsque votre programme sera sur le point de commencer, votre TV vous préviendra.
6. Vous pouvez configurer la fonction « Rappel » et en définir le timing dans le menu « Configuration ».

Pour annuler le rappel, retourner sur le programme choisi, répéter les étapes 1 à 4, et sélectionner « Supprimer le rappel ».

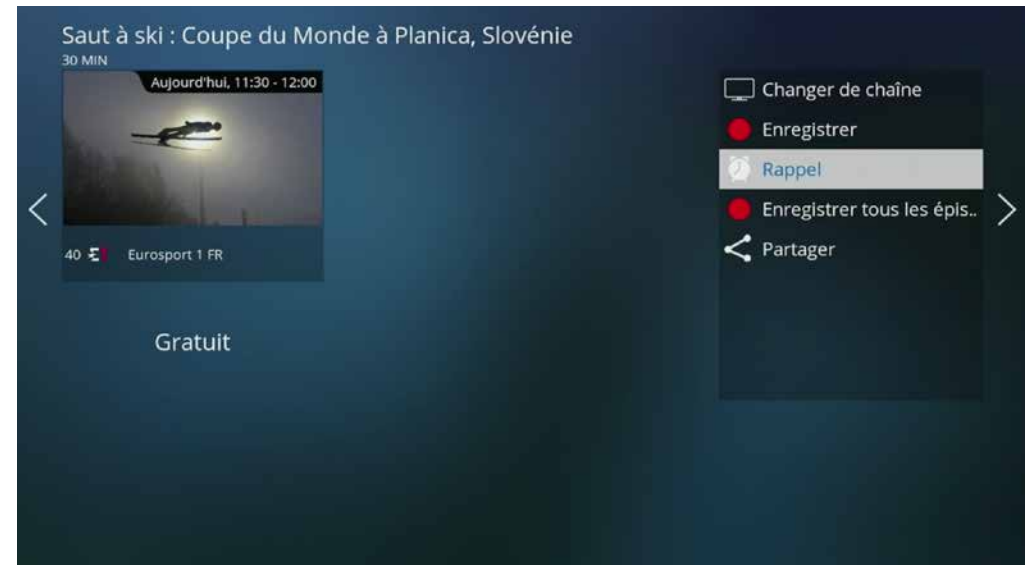



# Enregistrement

Vous pouvez enregistrer soit un programme en cours, soit programmer un enregistrement.


- **Pour enregistrer un programme en cours**, appuyez sur la touche avec le rond rouge de votre télécommande.

Vous pouvez aussi appuyer 2X sur le bouton OK, pour appeler le résumé du programme. Dans cet écran on trouve plusieurs options à droite, y compris regarder en direct, regarder depuis le début, enregistrer, enregistrer toute la série (si disponible), supprimer l'enregistrement, et partager le résumé sur les réseaux sociaux (fonction disponible sur mobile).

- **Pour enregistrer un programme à venir:**

1. Dans le GUIDE TV, sélectionner une émission ou un programme que vous souhaitez voir à l'avenir.
2. Appuyez sur la touche OK de votre télécommande pour visualiser le résumé et les fonctionnalités disponibles.
3. Vous pouvez naviguer vers les fonctionnalités à l'aide des touches à flèches.
4. A droite dans l'écran, sélectionnez la fonction « Enregistrer » ou « Enregistrer tous les épisodes » et confirmez avec OK.

Pour annuler l'enregistrement, retourner sur le programme choisi, répéter les étapes 1 à 4, et sélectionner « Supprimer l'enregistrement ».

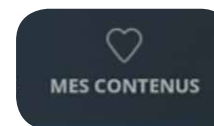

## Revoir tous vos enregistrements ?

Pour accéder à la liste de vos enregistrements, allez vers « MES CONTENUS » dans le menu principal et naviguez jusqu'à « ENREGISTRÉS »

# Louer un film en VOD


Tango TV vous donne accès à un catalogue de plus de 1500 films récents que vous pouvez louer (montant déduit de votre facture).

## Comment y accéder ?

1. En navigant à l'aide de votre télécommande vers le menu « A LA DEMANDE » grâce aux touches à flèches.
2. En appuyant sur la touche « VOD » de votre télécommande.

## Comment l'utiliser ?

- La navigation dans le menu se fait via les touches à flèches.
- Lorsque vous vous trouvez sur le film que vous souhaitez voir, appuyez sur OK pour ouvrir le résumé et les choix disponibles (langue, HD/SD) ainsi que leur prix.
- Appuyez sur OK et confirmez avec votre code PIN Tango TV pour louer le film.

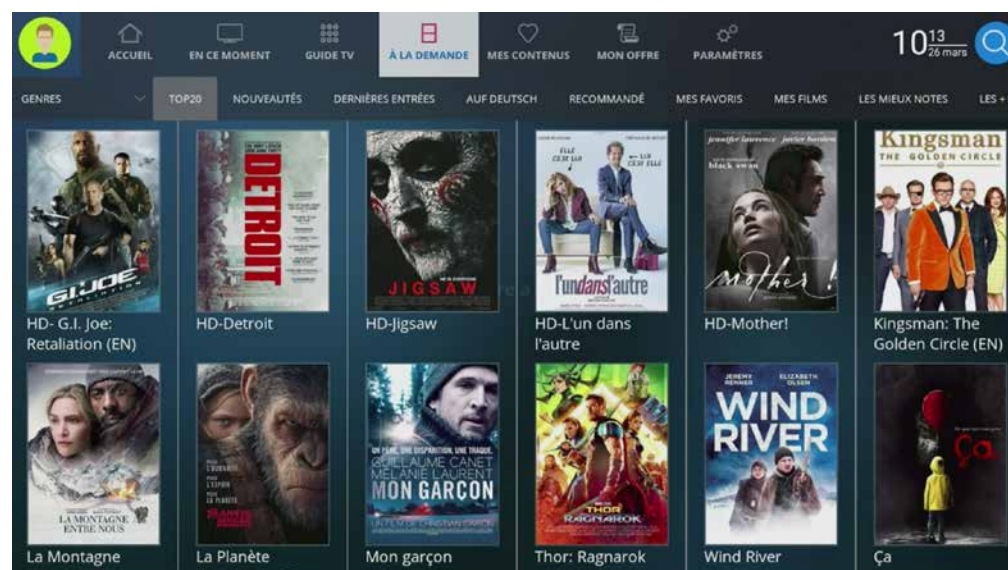

# Acheter un bouquet ou une fonctionnalité

Vous pouvez facilement activer un bouquet ou une fonctionnalité via le shop de votre décodeur Tango TV

## Comment y accéder ?

1. En navigant à l'aide de votre télécommande vers le menu « MON OFFRE » grâce aux touches à flèches.
2. En appuyant sur la touche « caddy » de votre télécommande.

## Comment l'utiliser ?

- La navigation dans le menu se fait via les touches à flèches.
- Lorsque vous vous trouvez sur le bouquet ou la fonctionnalité que vous souhaitez activer, appuyez sur OK pour confirmer.
- Confirmez avec votre code PIN Tango TV pour activer votre choix.

